

CG-BARFL

corega

## クイック設定ガイド

本書は、フレッツ・ADSL/B フレッツに新規加入されたお客様を対象とした説明です。すでにフレッツ・ADSL/B フレッツに接続されているお客様は、あらかじめ本製品を工場出荷時の状態に戻してから設定してください。

## お願い

- ・本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
- ・本製品に接続する機器（モデム、パソコン、ハブなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- ・本書はWindows XP Service Pack 1を例に説明しています。ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがあります。

本製品の  
セットアップ  
手順

1

モデム、  
パソコンと  
ルーターを  
接続する

2


「簡単ルー  
ター接続ソ  
フト」(CD-ROM)  
を入れる

3

ルーターに  
必須情報  
を入力する

接続完了

## つなぎかた例

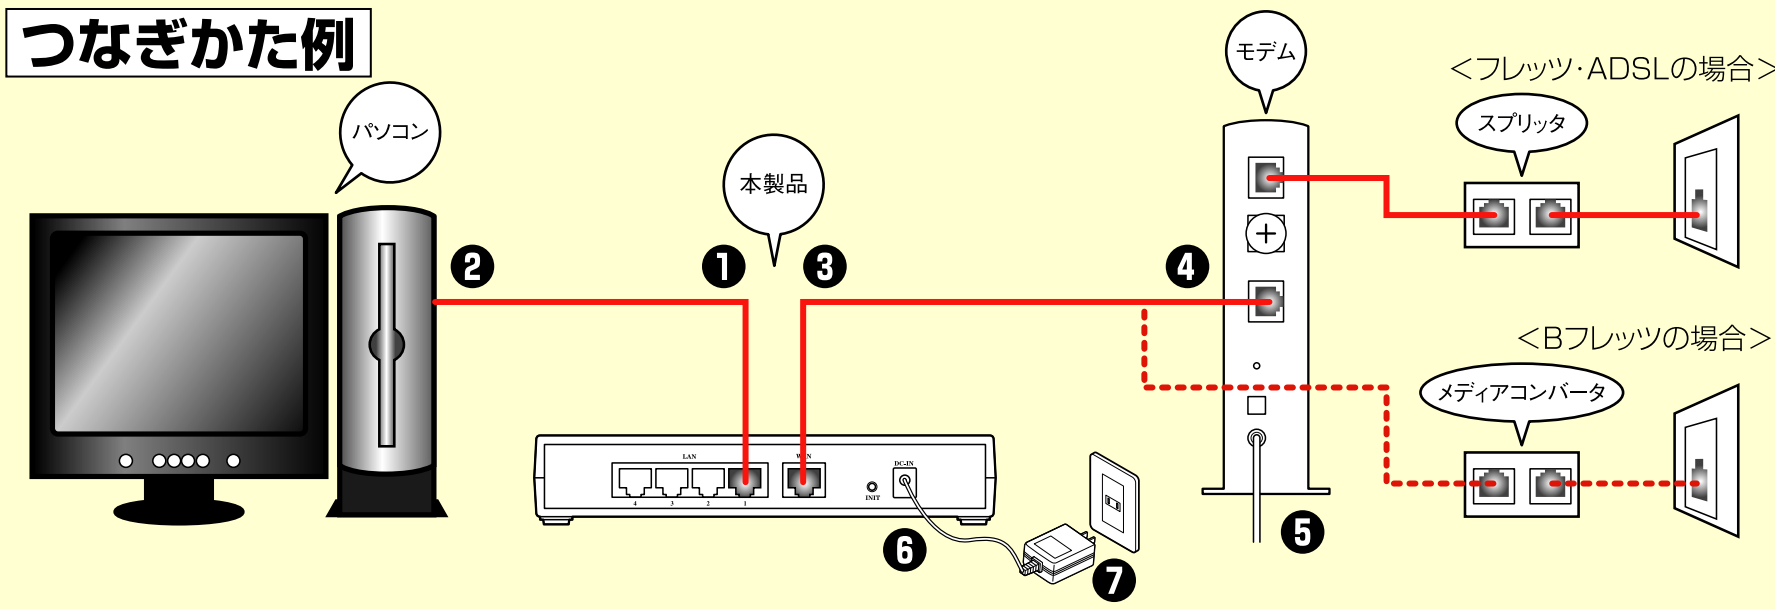

STEP

1

## モデム、パソコンとルーターを接続する


1

設定用のパソコンを用意して、次のことを確認してください。

- パソコンに「LANポート」が付いているか
  - 本製品と接続用のLANケーブルが用意されているか
  - 本製品に接続する機器（モデム、パソコン、ハブなど）の電源がOFFになっているか
  - 本製品は工場出荷時の状態になっているか
- ※今までお使いになっていた場合は、「本製品を工場出荷時の状態に戻すには…」をご覧ください。
- 「フレッツ・接続ツール」がインストールされていないか
- ※インストールされている場合は、アンインストール（削除）してください。


## 本製品を工場出荷時の状態に戻すには…

1. 本製品の電源が入っている状態で、ゼムクリップなど堅くて先の細いものを使用し、本製品の背面のINITスイッチを押し続けてください。
2. 前面のSelf Test LEDが点滅したらINITスイッチを離します。
3. Self Test LEDが消灯すれば、初期化が完了です。

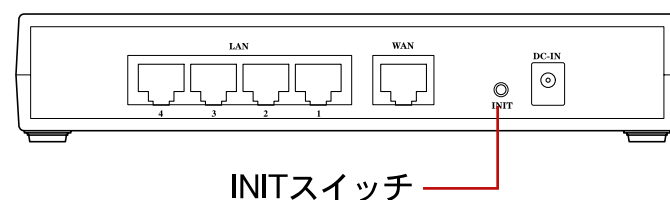


INITスイッチ

2

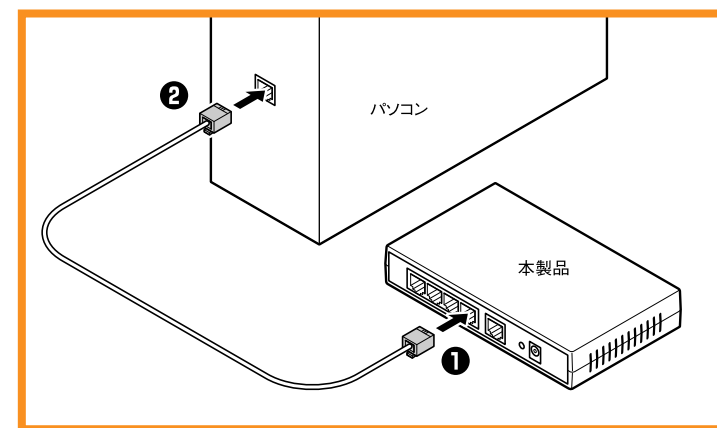

本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続し、(1) パソコンのLANポートにLANケーブルを接続します。(2)

3

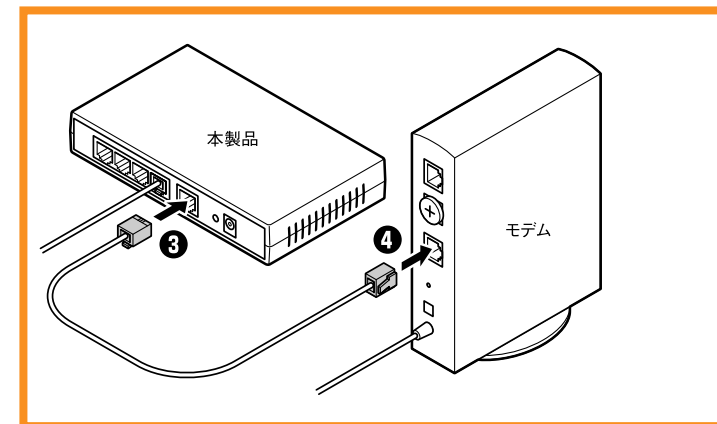


本製品のWANポートにLANケーブルを接続し、(3) モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブルを接続します。(4)

4


モデムと回線をモジュラーケーブルで接続します。

5

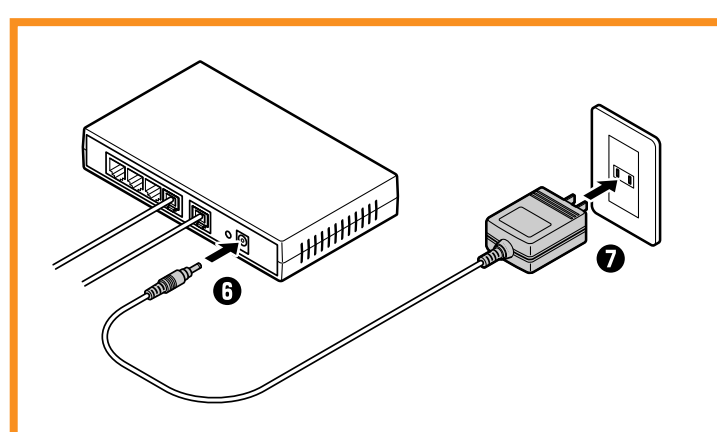

モデム、本製品の順で、ACアダプターを接続します。(5 6 7)

6

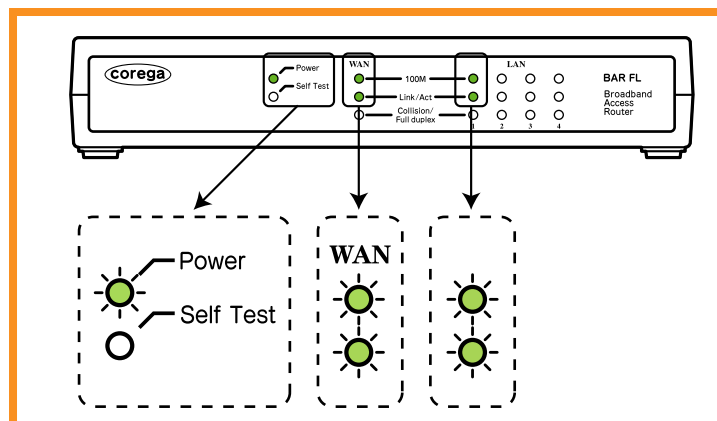



前面のPower、Link/Act LEDが点灯していれば、モデムとパソコンとの接続は完了です。  
※100M、Collision/Full duplex LEDはご使用の環境によって点灯します。

STEP

2

## 「簡単ルーター接続ソフト」(CD-ROM)を入れる

1

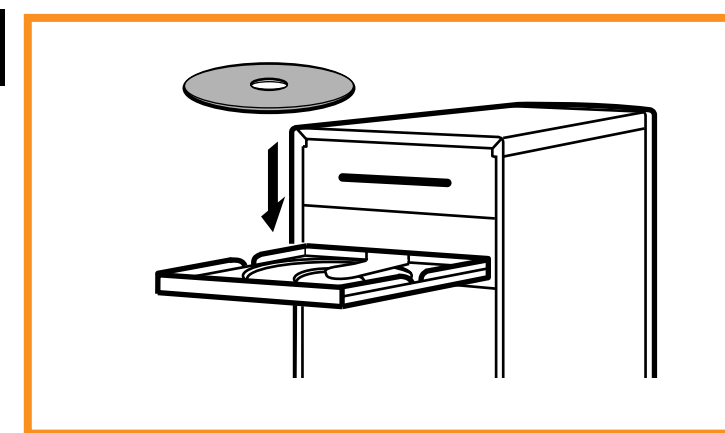


CD-ROMドライブに付属の「簡単ルーター接続ソフト」を入れます。

2



自動的に「簡単ルーター接続ソフト」が起動します。お使いのパソコンの環境によって表示画面が変わります。  
画面が表示されない場合は、「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

3

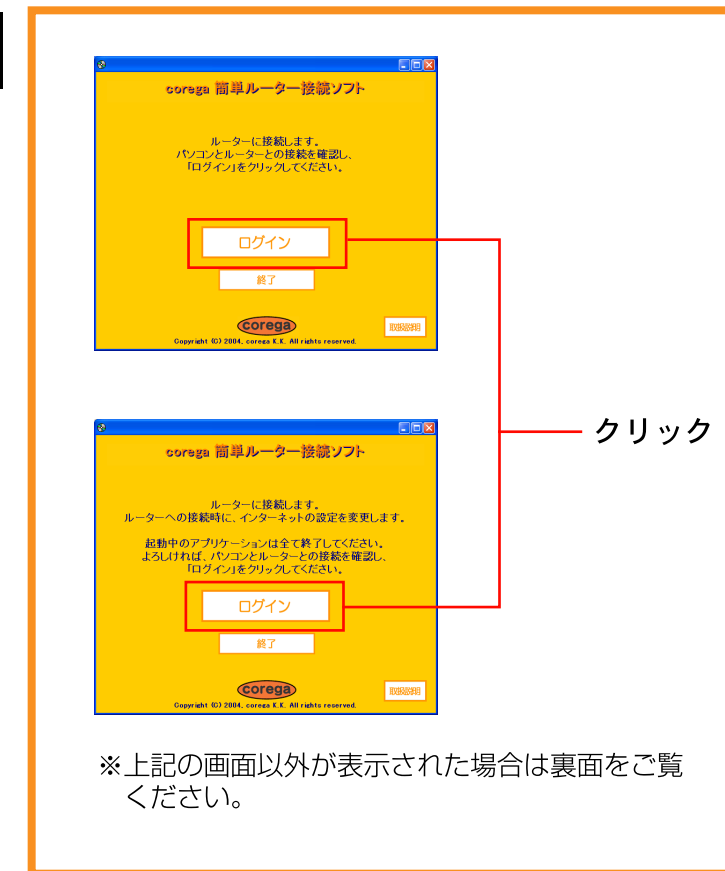

※上記の画面以外が表示された場合は裏面をご覧ください。


「ログイン」をクリックします。本製品との接続がはじまります。

裏面に続きます

## STEP 3


# ルーターに必須情報を入力する

1

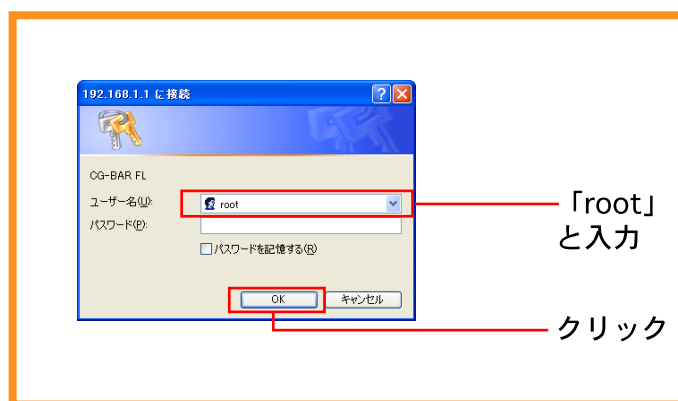


「ユーザー名」に「root」と入力し、[OK]ボタンをクリックします。

2

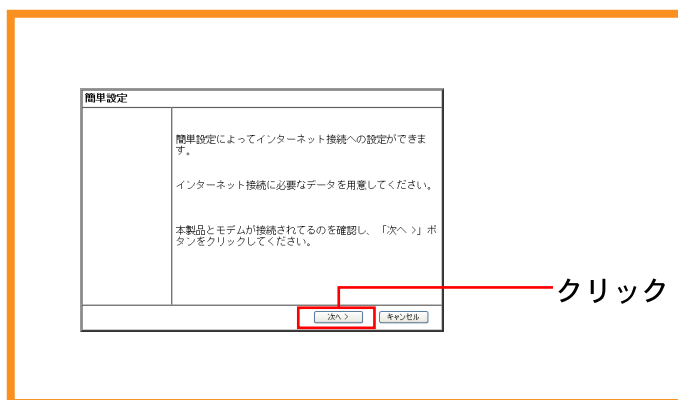


[次へ]をクリックします。

3

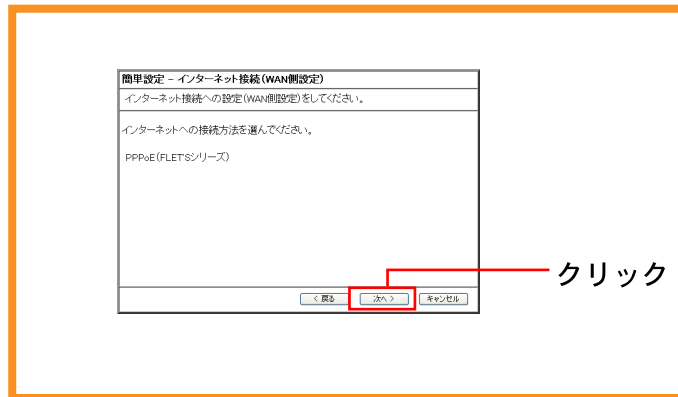

[次へ]をクリックします。


4

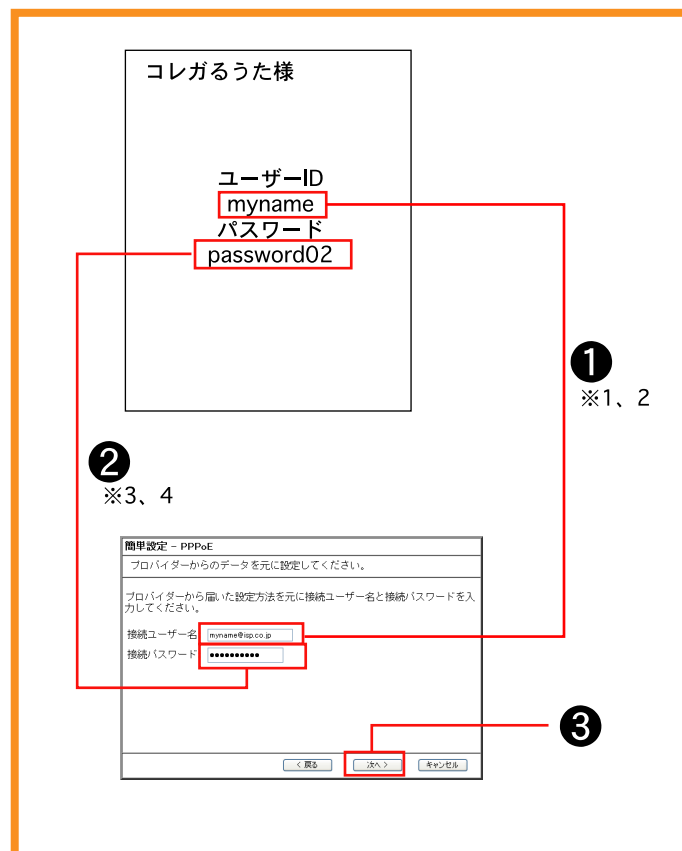

- ①プロバイダーの契約書を用意して、記載されている「ユーザーID@プロバイダーのドメイン名」の形式で入力します。
- ②「パスワード」を入力します。
- ③[次へ]ボタンをクリックします。


- ※1 プロバイダーによって「接続アカウント」「ユーザーアカウント」などと記載される場合もあります。
- ※2 プロバイダーによって形式が異なることがあります。
- ※3 このパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。メール送信受信用のパスワードは入力しないでください。
- ※4 パスワードは「●」または「\*」で表示されます。

5

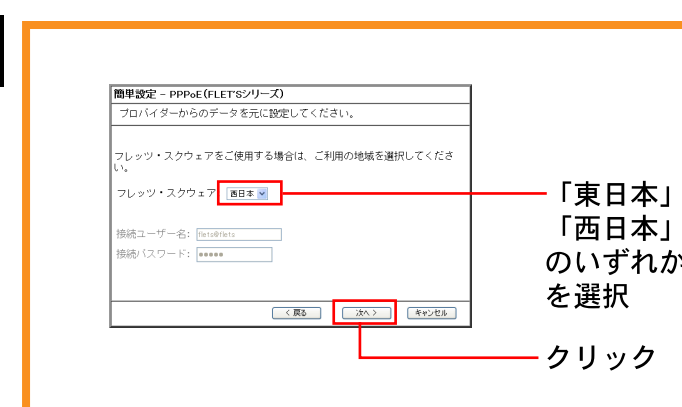


ご利用になっている地域を選択します。

6

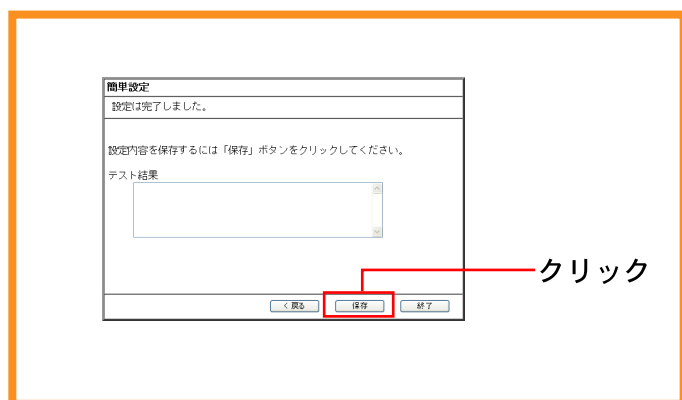


[保存]ボタンをクリックします。

7

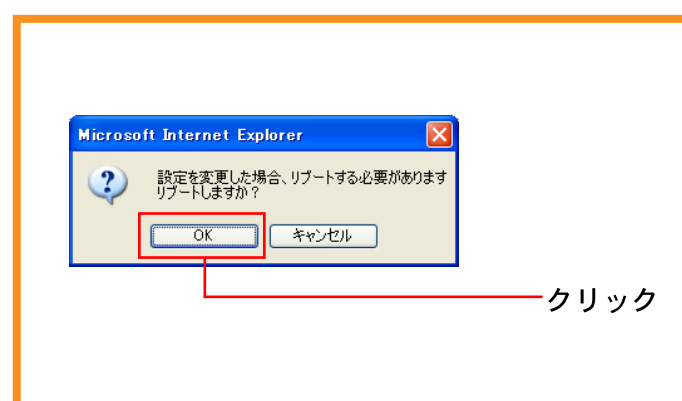

[OK]ボタンをクリックします。通信テストが始まります。

8

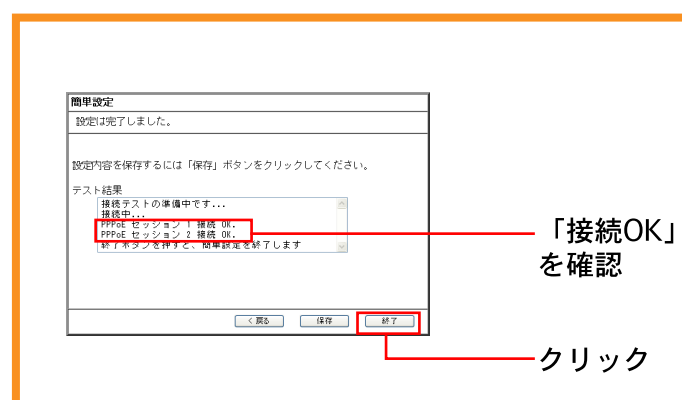


テスト結果にセッション1およびセッション2が「接続OK」と表示されていることを確認してください。表示されていない場合は「接続ユーザー名」、「接続パスワード」の入力に誤りがあります。手順4に戻って入力し直してください。

## 接続完了!


コレガに接続してみよう！  
<http://www.corega.co.jp/>

## この画面が表示されたときは…

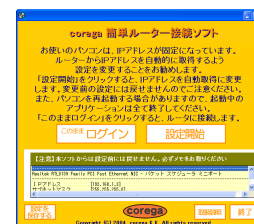


「簡単ルーター接続ソフト」をパソコンのCD-ROMドライブにいれてから左の画面が表示された場合は、お使いのパソコンにネットワークの情報が入力されています。以下の手順に従って入力情報を控え、情報を変更してください。

1

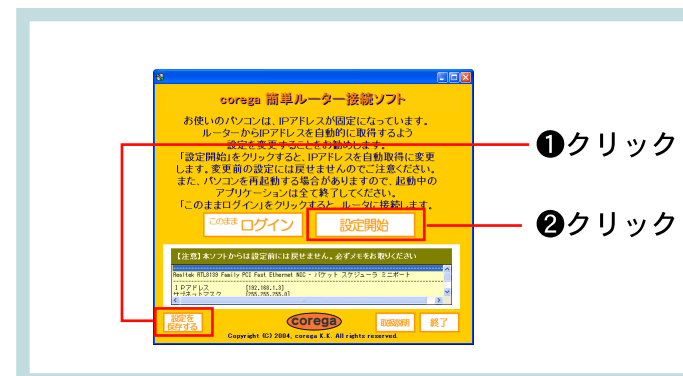


「設定を保存する」をクリックし(①)、設定内容を保存し、「設定開始」をクリックします(②)。保存した情報は、本製品を使用しなくなったときに必要になります。大切に保管してください。

2

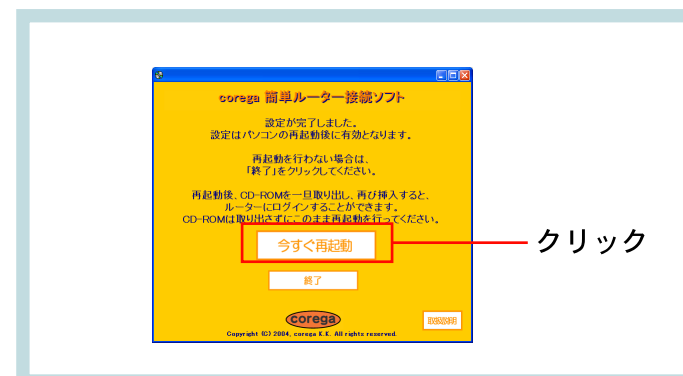

「今すぐ再起動」をクリックし、パソコンを再起動します。再起動が完了したら、「簡単ルーター接続ソフト」をCD-ROMドライブから取り出し、もう一度入れ直してください。

3

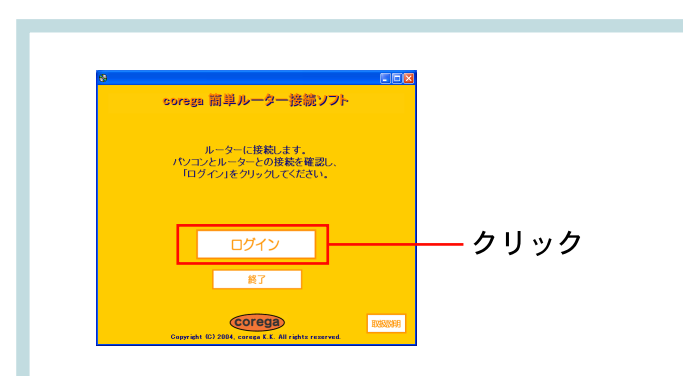

再度「簡単ルーター接続ソフト」が起動します。「ログイン」をクリックすると、本製品との接続がはじまります。引き続きSTEP3からご覧ください。

### おことわり

- coregalは、株式会社コレガの登録商標です。
- Windows® XP Service Pack 1は、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1またはMicrosoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれかを指します。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- その他この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの登録商標です。

- 本書は株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。
- 予告なく本書の一部または全部を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。